



SAVEWOOD

Инструкция по монтажу
декоративного ограждения SW Arbor



WWW.SAVEWOOD.RU

Москва, ул. Озерная, д. 42, офис 203
+7 (495) 507 21 10

Комплектация



Столб
120x120



Столб
промежуточный
70x70



Перила
86x32



Брус универсальный
70x41



Балясина
50x31



Крышка столба
130x130



Крепление балясины
42x24



Армирующий столб
Ø 12 L=500



Уголок
65x35



Крепление
промежуточного
столба

Дополнительные инструменты



Дрель



Отвертка
крестовая



Сверло по металлу
13 мм



Сверло по металлу
3 мм



Шаблон для установки
креплений балясин




Анкерные болты



Саморезы
3,5x25 и 3,5x45

Информация для потребителя


- Продукция из древесно-полимерного композита содержит до 50-70% древесного волокна и имеет равномерный цвет по всей глубине изделий. Небольшие цветовые отклонения и наличие вкраплений древесных волокон подчеркивают имитацию древесной структуры и не являются дефектом. Под воздействием солнечных лучей и окружающей среды возможно изменение цвета изделий с сохранением основного фона. Это происходит в течение нескольких недель после монтажа, и не является дефектом, объясняется естественным изменением цвета древесины, входящей в состав изделий.
- Составные части декоративного ограждения могут обрабатываться инструментом для обработки дерева аналогично древесине.

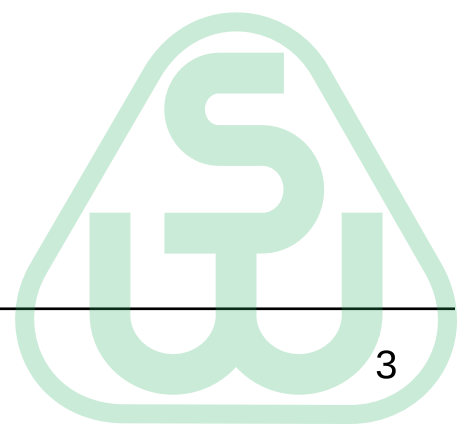


Начало монтажа

Столбы декоративного ограждения SW Arbor монтируются на металлические армирующие столбы высотой 500 мм.


Армирующие столбы устанавливаются на основании террасы и закрепляются анкерными болтами.

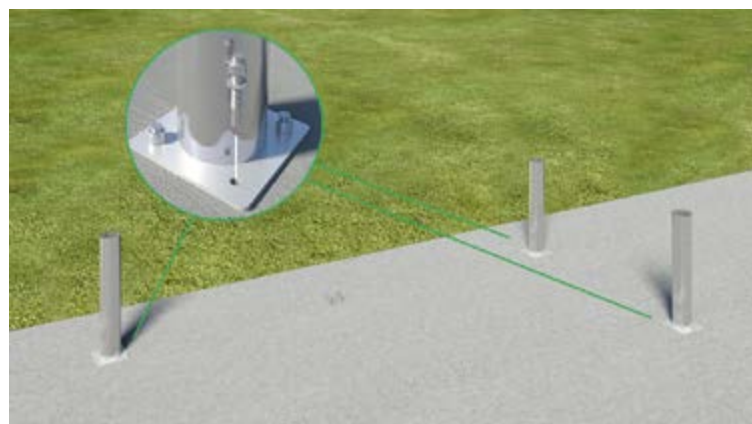

Промежуточные (малые) столбы монтируются с помощью крепления промежуточных столбов. В месте расположения промежуточного столба крепеж закрепляется в основание с помощью анкерного болта.

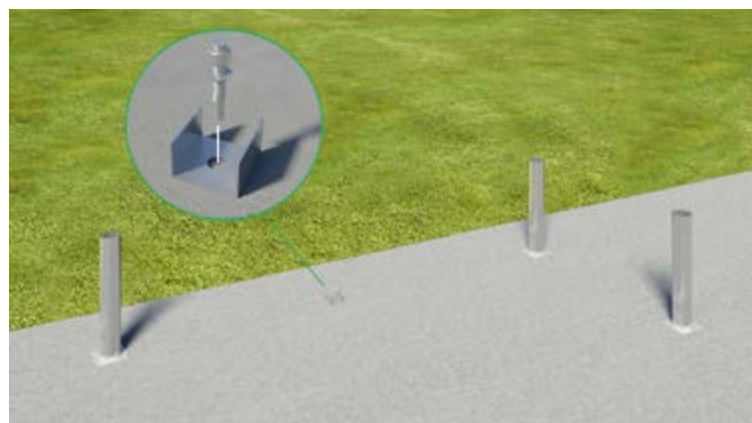

На установленные армирующие столбы надеваются столбы ограждения SW Arbor. На углах ограждения необходимо разместить большие столбы.

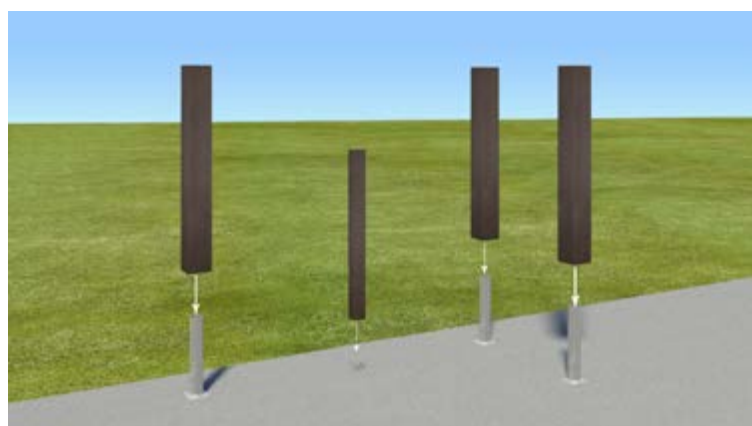


Монтаж столбов

При помощи саморезов установить на столбах уголки.

На промежуточных столбах уголки крепятся на противоположных гранях.

Для ровного расположения перил перед закреплением необходимо выровнять уголки по высоте между собой.

К угловым столбам уголки крепятся на соседних гранях.

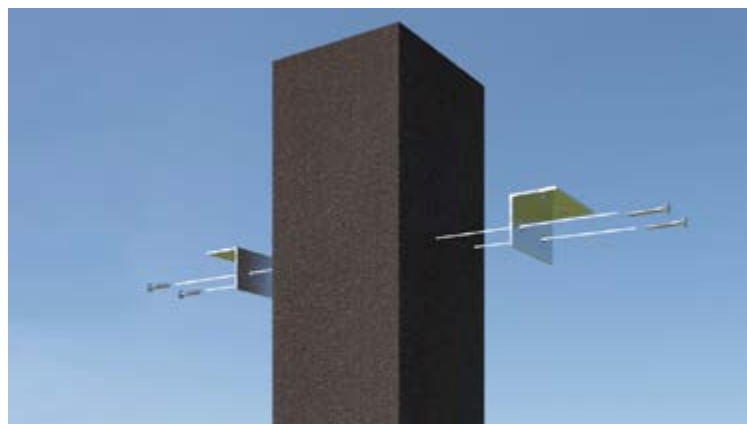

Установка перил

Для того, чтобы сохранить одну высоту перил, высота поверхности уголка, закрепленного на большом столбе, должна совпадать с высотой малого столба.

Замерить расстояния между столбами, отрезать перила соответствующей длины. Прикрепить перила к установленным на столбы уголкам. Зафиксировать саморезами 3,5x25.




Сборка секции ограждения


Существует два варианта крепления балясин к подбалясеннику – вдоль и поперек. С помощью шаблона разметить и закрепить крепления для балясин.



В верхнем подбалясеннике выпилить ниши для уголков.

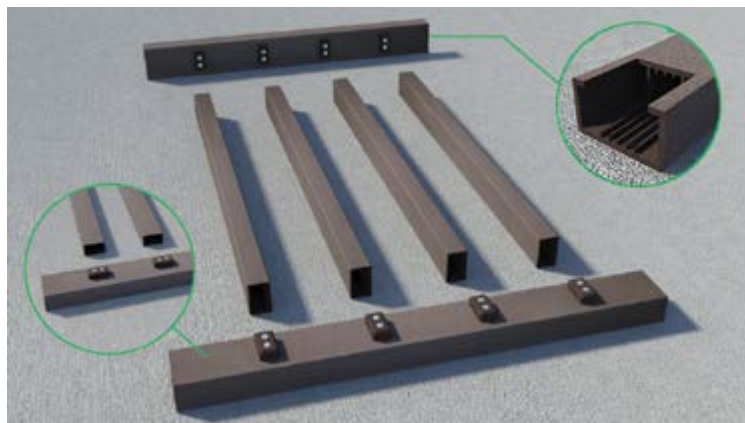


Соединить элементы секции.

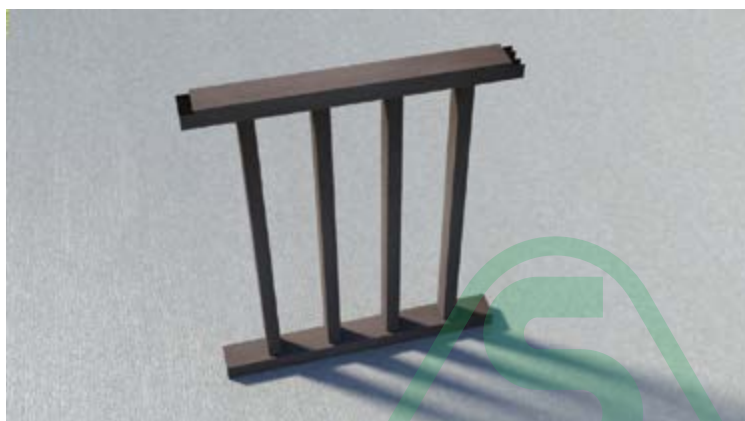


Окончание сборки ограждения

Собранную секцию ограждения вставить под перила.

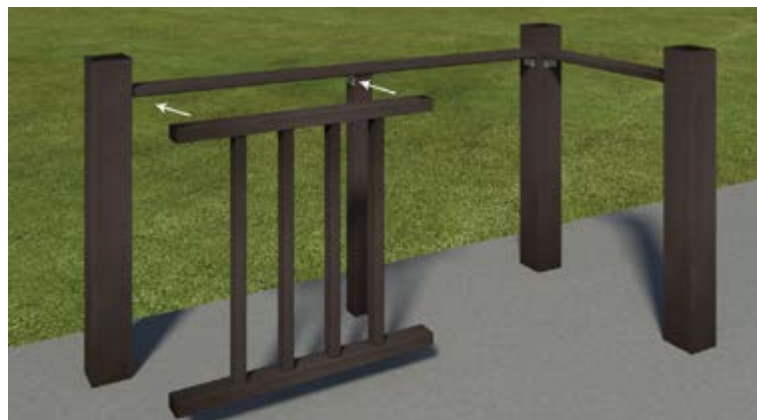

По краям подбалюсенника в местах крепления к столбам закрепить уголки. Закрепить секцию саморезами 3,5x25.

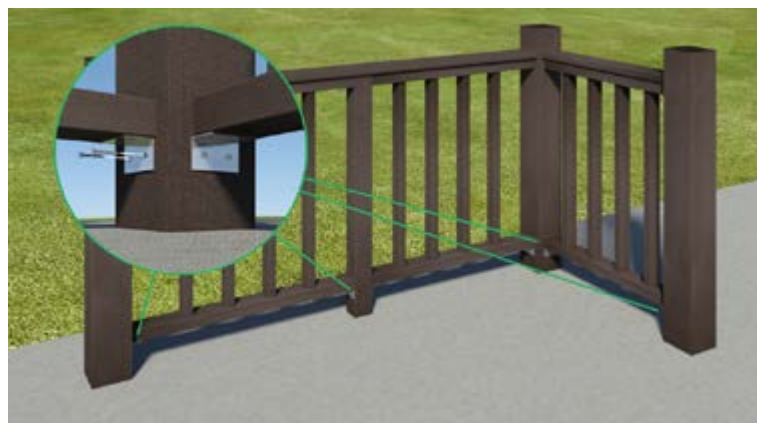

Надеть на столбы крышки.

